



"PSX"アップデート取扱説明書

Ver.1.20/Ver.1.10

©2004 Sony Corporation



目次

必ずお読みくた	ESU
	Ver.1.20とVer.1.10について ······ {
	アップデートを行うときのご注意 ・・・・・・・・・・
	"PSX"の認証について ·····(
	CD-ROMを取り扱うときのご注意 ······ 1(
	Ver.1.20の更新内容 ······ 1
	Ver.1.10の更新内容 ····· 16
アップデート(夏	更新) する
	ネットワークでアップデート(更新)する・・・・20
	ネットワークアップデートの流れ ・・・・・・・ 22
	CD-ROMでアップデート(更新)する ····・ 25
	CD-ROMアップデートの流れ ······ 27
	本機がアップデートされているか
	確認する ・・・・・・・・・ 30
Ver1.20の操作	F説明
	番組表で録画予約の内容を変更する ・・・・・・ 32
	番組表で録画予約を取り消す ・・・・・・・・ 36

DVD+	RW CAEDO 9 a ······	38
映像を	音声つきで早送りする(早見再生)・・・・	39
ソニー	製デジタルスチルカメラで撮影した	
動画や	クリップモーションを再生する ・・・・・	40
	再生中の動画を操作する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	42
ソニー	製デジタルスチルカメラで撮影した	
動画や	クリップモーションを取り込む ・・・・・	45
	フォルダ単位で取り込む ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	45
	ファイル単位で取り込む ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	46
CD-R	に保存した写真や動画などを	
再生す	_	48
	_	48 49
二力国	§ ·····	. •
二力国	る ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	49
二力国	る ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	49 49
二力国	る ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	49 49 50
二力国	る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	49 49 50
二力国	る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	49 49 49 50
二力国	る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	49 49 49 50

DVD DW7 #155.#+7

	二カ国語放送の録画映像を
	ダビングするときのご注意 ・・・・・・・・ 52
Ver.1.10の操作	作説明
	映像の並び順を変更する ・・・・・・・・ 54
	少し先の場面まで映像を飛ばして再生する
	(フラッシュ) ・・・・・・・・・ 56
	リモコンのL2/R2ボタンで
	フラッシュを使う ‥‥‥‥ 57
	MP3の曲を再生する ····· 59
	MP3の曲を本機に取り込む ····· 60
	フォルダごと取り込む ・・・・・・・・・ 60
	CD-RのMP3ファイル(曲)を取り込む ···· 6
	キーボードを接続して文字を入力する ・・・・・ 62
	キーボードの設定をする ・・・・・・・・・・・・ 63
	キーボードの種類を設定する ・・・・・・・・60
	キーを長押ししたときの文字入力開始時間を 設定する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	キーを長押ししたときの文字入力速度を

設定する

..... 65

	文字入力の設定をする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	66
	日本語の入力方法を設定する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	66
	キーバインドの設定をする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	67
その他		
	CD-Rへのファイルの保存方法について・・・	70
	"メモリースティック"への写真や動画ファイル	,
	の保存方法について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	75
	用語集 ·····	78
	商標について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	83
	お問い合わせ先について ・・・・・・・・ 裏表	長紙

必ずお読みください

Ver.1.20とVer.1.10について・・・・・・・8
アップデートを行うときのご注意・・・・・・・9
CD-ROMを取り扱うときのご注意 ······10
Ver.1.20の更新内容・・・・・・・11
Ver.1.10の更新内容・・・・・・・16

DESR-5000/7000をお買い上げいただき、ありがとうございます。

この取扱説明書はDESR-5000/7000専用のソフトウェアアップデート用取扱説明書です。

アップデートを行う前に、必ず以下のご注意をご覧ください。

<u></u> 注意

本CD-ROMはDESR-5000/7000以外には使用しないでください。

Ver.1.20と Ver.1.10について

本CD-ROMでソフトウェアをアップデートすると、PSXがVer.1.20にアップデートされます。

今回のアップデートを行う前に、Ver.1.10のアップ デートを行っていないお客様も、今回のアップデートで Ver.1.10とVer.1.20の項目が一度にアップデートされ ます。

Ver.1.10について詳しくは、16、53ページをご覧ください。

アップデートを行うときのご注意

- アップデートを行うときは、「アップデート(更新)する」(19ページ)を必ずお読みください。
- アップデートが始まる1~2時間以内に録画予約が入っていないことを確認してください。
- アップデート中に録画予約が始まると録画が停止します。
- ソフトウェアが正常に更新されないため、本機が録画中のときはアップデートを行わないでください。

"PSX"の認証について

"PSX"は、"DNAS" (Dynamic Network Authentication System)という著作権およびセキュリティの保護を可能にする株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント独自の認証システムを使用しています。このシステムの無効化装置若しくはプログラムを譲渡し、引き渡し、展示し、輸出し、輸入し、または送信することは、法律により禁止されています。なお、"DNAS" に対応したコンテンツを、他の"PSX"や"PlayStation 2"で利用することはできません。

CD-ROMを取り 扱うときのご注意

CD-ROMの再生面に手を触れないように、持ってください。





- 直射日光が当たる所や、温度の高い所、湿度の高い所 には置かないでください。
- ケースに入れて保存してください。
- 指紋やほこりによるCD-ROMの汚れは、読み込みエラーの原因になります。いつもきれいにしてください。
- 柔らかい布でCD-ROMの中心から外の方向へ軽く拭きます。汚れがひどいときは、水で少し湿らせた柔らかい布で拭いた後、さらに乾いた布で水気を拭き取ってください。
- ベンジンやレコードクリーナー、静電気防止剤などは、 CD-ROMを傷めることがありますので、使わないでください。



Ver.1.20の 更新内容



番組表上での録画予約の変更・取り消しに対応(32ページ)



DVD+RW(+VRフォーマット)を使った映像のダビング・再生に対応(38ページ)

追記には対応していません。

市販のDVDソフト(DVD-ROM)の30倍速早送り、早戻し(サーチ)に対応

映像の早見再生(1.3倍速)に対応(39ページ)



ソニー製デジタルスチルカメラで撮影した動画(MPEG1形式)や クリップモーション(GIF形式)の再生に対応(40ページ)

ソニー製デジタルスチルカメラで撮影した動画やクリップモーションの取り込みに対応(45ページ)

GIF形式で保存した写真の表示や取り込みに対応(ソニー製デジタルスチルカメラのみ)

デジタルカメラで撮影したGIF形式の写真を本機で表示したり、取り込んだりすることができます。操作方法は、JPEG形式の写真と同じです。詳しくは、"PSX"本体に付属している取扱説明書の54ページをご覧ください。

表示時のご注意は、14ページや41ページをご覧ください。

CD-Rに保存した写真や動画の再生や取り込みに対応(48ページ)



MP3形式の曲のディスク(CD-R)上の認識可能曲数が99曲/フォルダに向上



「二カ国語放送記録音声」の設定で[主+副音声]の選択に対応(49ページ)

[主+副音声]を選択すると録画時に主音声と副音声両方を記録することができ、再生時に主音声·副音声を切り換えることができます。

[主+副音声]の設定で録画した映像は、DVD-RWの VRモードでダビングすることができます。


「外部映像入力」がテレビからビデオの設定へ移動

その他 スライドショー再生時に途中で止まってしまう点の修正

ソニー製デジタルスチルカメラ "サイバーショット" の一部機種で記録できる「ボイスメモ」には対応していません。

写真のサムネイル表示にかかる時間について

GIF形式の写真(ファイル)の数が多いときは、サムネイルが表示されるまでに非常に時間がかかる場合がありますが、本機の故障ではありません。下記目安を参考にサムネイルが表示されるまでしばらくお待ちください。サムネイルを表示する途中で、電源を切ると故障の原因となることがありますので、ご注意ください。

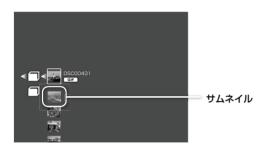

GIF形式の写真が表示されるまでの目安

(200枚の写真のサムネイルを画面上に表示させるときの目安です)

	("メモリースティック")や	約2分~3分かかります
	(デジタルカメラ)のとき	
<u>•</u>	(CD-R)上のとき	約1分かかります
album	(アルバム)のとき	 約Ⅰ分かかります

写真の取り込みが完了するまでの時間について

写真の取り込みを行うと、取り込むファイルの数によっては、非常に時間がかかる場合*がありますが、本機の故障ではありません。

写真の取り込み中に電源を切ると、故障の原因となることがありますのでご注意ください。

* 200枚の写真を一度に取り込むと、30分以上かかる場合があります。

写真の表示に関するご注意

一部のソニー製デジタルスチルカメラ"サイバーショット"には、文字などを白黒で取るテキストモードがあります。本機では、このモードで撮影したGIFファイルを表示したり取り込んだりすることはできません。本機はアニメーションGIFに対応しております。

Ver.1.10の 更新内容



延長録画時の再延長設定に対応



録画した映像の並び順を変更(54ページ)

映像を少し先の場面まで飛ばす(戻す)(56ページ)

早送り、早戻し(サーチ)の30倍速に対応

2倍、10倍、120倍に加え30倍のサーチが利用できるようになりました。

サーチについて詳しくは、"PSX"本体に付属している 取扱説明書の42ページをご覧ください。

ダビング時間の短縮

DVDへの書き込み速度が12倍速から24倍速になり、 今までよりも高速にダビングできるようになりました。



CD-Rに記録されているMP3形式の曲の再生(59ページ) CD-Rに記録されているMP3形式の曲のハードディスクへの 取り込み(60ページ)



TIFF形式で保存された写真の表示・取り込み(ソニー製デジタルスチルカメラのみ)

デジタルカメラで撮影したTIFF形式の写真を本機で表示したり、取り込んだりすることができます。操作方法はJPEG形式の写真と同じです。詳しくは、"PSX"本体に付属している取扱説明書の54ページをご覧ください。

その他

"PlayStation 2"対応キーボード(USB接続)による

文字入力に対応(62ページ)

設定に「文字入力の設定」を追加

設定に「キーボードの設定」を追加

「ビデオの設定 |に「L2・R2ボタンの設定 |を追加(57ページ)

外部接続した機器により、ダビングができない点の修正

ジャストクロックのチャンネル設定が自動チャンネル設定実行時に、

初期値に変わってしまう点の修正

光デジタルアウト(SPDIF)接続時、HDDに記録した映像の編集で一時停止をするとまれにノイズが出る点の修正

アップデート(更新)する

ネットワークでアップデート(更新)する ・・・・・ 20
ネットワークアップデートの流れ ・・・・・・・・・ 22
CD-ROMでアップデート(更新)する · · · · · · · 25
CD-ROMアップデートの流れ・・・・・・27
本機がアップデートされているか確認する・・・・・30

ネットワークで アップデート (更新)する

本機をネットワークに接続すると、CD-ROMを使わず にアップデートすることができます。

ネットワークアップデートを行う前に、ネットワークの設定を必ず済ませてください。ネットワークの設定については、"PSX"本体に付属している取扱説明書の「ネットワークの接続と設定をする」(80ページ)をご覧ください。

Step 1

↑↓←→でホームメニューの ⁽²⁾ (設定) から[ネットワークアップデート]を選び ⁽²⁾ を押す。

ネットワークアップデートの開始画面が表示されます。

Step**2**

寒 を押す。

ネットワークアップデート作業が始まります。

「ネットワークアップデートの流れ」(22ページ)を参考に画面の指示に従って操作してください。

重要

「ネットワークアップデートの流れ」の11 番で本機の電源が自動的に切れます。本 機の電源ランプが赤くなっていることを 確認し、電源を入れなおしてください。

アップデート中にエラーメッセージが表示された場合は、もう一度Step1から作業をやり直してください。それでもエラーメッセージが表示される場合は、裏表紙に記載されている"PSX"アップグレード専用デスクにお問い合わせください。

ネットワークアッ プデートの流れ














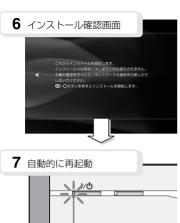





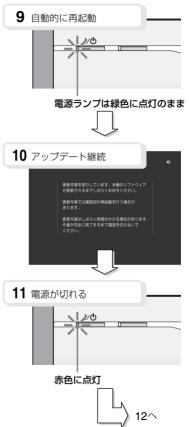

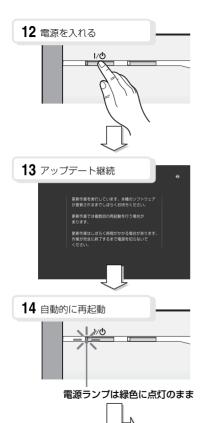

15^




「本機がアップデートされているか確認する」(30ページ)で本機のバージョンが「1.20」に更新されていることを確認してください。

CD-ROMでアッ プデート(更新) する

"PSX"を使ってネットワークに接続できない方は、アップデート用CD-ROMで更新することができます。

アップデート用のCD-ROMは無料配布する予定です。詳しくは、裏表紙に記載されているホームページをご覧いただくか、"PSX"アップグレード専用デスクまでご連絡ください。

- Step 1本機にアップデート用のCD-ROMを挿入する。
- Step 2 ↑ ↓ ← → でホームメニューの (ゲーム) から (ディスク)を選び (無) を押す。

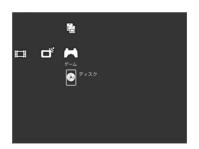

CD-ROMアップデート作業が始まります。 「CD-ROMアップデートの流れ」(27ページ)を参考に画面の指示に従って操作してください。

重要

「CD-ROMアップデートの流れ」の13番で本機の電源が自動的に切れます。本機の電源ランプが赤くなっていることを確認し、電源を入れなおしてください。

アップデート中にエラーメッセージが表示された場合は、もう一度Step1から作業をやり直してください。それでもエラーメッセージが表示される場合は、裏表紙に記載されている"PSX"アップグレード専用デスクにお問い合わせください。

CD-ROMアップ デートの流れ





2 アップデート項目一覧表示



3 ソフトウェア使用許諾の表示




4 ソフトウェア使用許諾に同意確認





5 開始確認画面





6 アップデートの準備画面

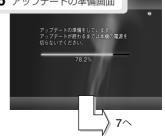

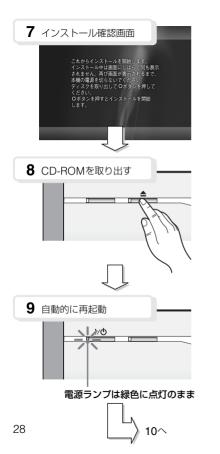

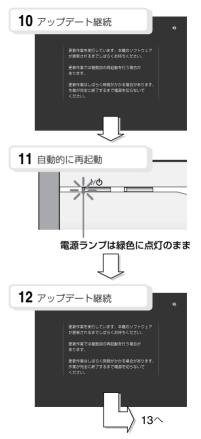

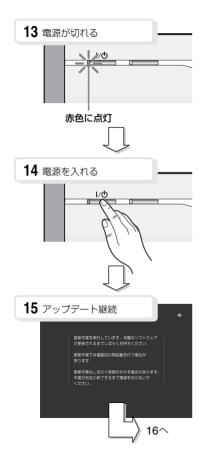

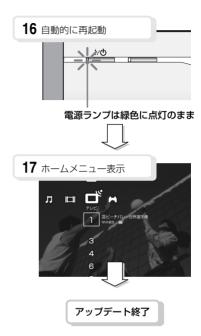

「本機がアップデートされているか確認する」(30ページ)で本機のバージョンが「1.20」に更新されていることを確認してください。

本機がアップデー トされているか確 認する



↑↓←→でホームメニューの (設定) から[本体の設定]を選ぶ。

Step2

↑↓で[情報表示]を選ぶ。

「PSX」の欄が「1.20」になっていることを確認してください。



Ver1.20の操作説明

番組表で録画予約の内容を変更する・・・・・・・32	2
番組表で録画予約を取り消す ・・・・・・・・30	6
DVD+RWでダビングする・・・・・・・・38	8
映像を音声つきで早送りする(早見再生) ・・・・・・39	9
ソニー製デジタルスチルカメラで撮影した動画や クリップモーションを再生する・・・・・・・・・ 40	0
ソニー製デジタルスチルカメラで撮影した動画や クリップモーションを取り込む・・・・・・・・・4:	5
CD-Rに保存した写真や動画などを 再生する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4	8
二カ国語放送(二重音声放送)を録画する ・・・・・4	9
二カ国語放送の録画映像を ダビングするときのご注意 ・・・・・・・・・・・ 5½	2

番組表で録画予約の内容を変更する



↑↓←→でホームメニューの □ (テレビ)から (悪) (番組表)を選び (無) を押す。



Step**2**

↑↓←→で予約内容を変更したい番組を選び (未) を押す。



Step3 ↑↓で設定項目欄を選び ඖ を押す。



Step4 ←→で変更する項目を選ぶ。



Step 5 ↑↓で選んだ項目を変更する。



 Step 6
 すべての項目の設定が終了したら
 速
 を押

 す。





番組表で録画予約を取り消す



↑↓←→でホームメニューの □ (テレビ)から (悪組表)を選び (乗)を押す。



Step**2**

↑↓←→で録画予約を取り消したい番組を 選び (未) を押す。



Step3 **↑↓**で[予約削除]を選び (寒) を押す。



DVD+RWで ダビングする

今回のバージョンアップで、DVD+RWのディスクにも ダビングができるようになりました。

ダビング方法については、"PSX"本体に付属している取扱説明書の46ページをご覧ください。

DVD+RWでダビングするときのご注意

- 録画モードをSLPに設定して録画した映像を、 DVD+RWにダビングすることはできません。
- 二カ国語放送の録画映像をDVD+RWにダビングする ことはできません。

映像を音声つきで 早送りする (早見再生)

操作パネル上の x1.3 を選ぶと、映像を音声つきで1.3 倍速再生することができます。

- **Step 1** 映像を再生しているときに △ を押す。 操作パネルが表示されます。
- Step 2 ↑↓←→で 🔀 1.3 を選び 🕸 を押す。



ご注意

- 市販のDVD-Video(DVD-ROM)で早見再生を利用することはできません。
- HQ以外の録画モードで録画した映像や、その映像をダビングしたDVD は早見再生を行ったときに、ドルビーデジタルを「入」に設定しても本機 の光デジタル出力から音声を出力することができません。HQの録画 モードで録画した映像はドルビーデジタルの設定にかかわらず、本機の 光デジタル出力から音声が出力されます。

ソニー製デジタル スチルカメラで撮 影した動画やク リップモーション を再生する ソニー製デジタルスチルカメラ "サイバーショット" で撮影した動画(MPEG1形式) やクリップモーション(GIF形式)を再生することができます。

- Step 2 ↑↓で動画やクリップモーションを選び (株定) を押す。



Step1で ("メモリースティック")や ① ° (デジタルカメラ)、 (データCD)を選んだときは

Step2で"メモリースティック"やデジタルカメラに保存されているフォルダが表示されるので、見たい動画やクリップモーションが入っているフォルダを選び (***) を押してください。 ***を押すと、選んだフォルダに保存されている動画やクリップモーションの一覧が表示されますので、見たい動画やクリップモーションを選び、再び ***を押してください。

本機で再生するときのご注意

- 本機で再生できる写真や動画は、ソニー製デジタルスチルカメラ"サイバーショット"で撮影したJPEG/GIF/TIFF形式の写真とMPEG1形式の動画、およびクリップモーションになります。
- HQモードやVXモードなどの高ビットレートの MPEG1形式の動画は正常に再生できないことがあり ます。
- MPEG形式の動画や、TIFF/GIF形式の写真などを"メモリースティック"やCD-R、デジタルカメラから再生すると、時間がかかることがあります。このようなときは、再生したい動画や写真が入っているフォルダごと本機に取り込んでから再生してください。

- 動画ファイルをスライドショーで表示することはできません。
- ファイルサイズが大きい写真は、サムネイルが表示される代わりにアイコンが表示されることがあります。

再生中の動画を操作 する

画面に表示される操作パネルを使って、再生中の動画や クリップモーションを操作することができます。

- **Step 1** 写真を表示しているときに **△** を押す。 操作パネルが表示されます。
- **Step 2 ↑↓←→**で利用したいアイコンを選び ^(大定) を押す。



操作パネルで使えるアイコン

使用状況により表示されないアイコンがあります。

項目		説明
	アルバム ジャケット にする	アルバムのアイコンとして、写 真が登録されます。 動画やクリップモーションをア ルバムジャケットにする場合、 動画やクリップモーションの先 頭のフレームがアイコンとして 登録されます。
j.	画面表示	画面表示を切り換えます。
	前の写真	前の写真や動画を表示します。
	次の写真	次の写真や動画を表示します。
	再生	停止中の動画を再生します。
	一時停止	再生中の動画を一時停止します。
	停止	再生中の動画を停止します。

| < < (前の写真)について

MPEG1形式の動画を3秒以上再生しているときに |◇◇ を選び を押すと、再生中の動画の最初に戻り、 再生を開始します。

MPEG1形式の動画の再生を開始してから3秒以内で |<|< を選び ② 押すと、再生中の動画の一つ前の写真 や動画に戻り再生します。

ソニー製デジタル スチルカメラで撮 影した動画やク リップモーション を取り込む

("メモリースティック")や □°(デジタルカメラ)、(○)(データCD)に保存されている動画やクリップモーションを本機に取り込むことができます。

_____ フォルダ単位で取り込 む

Step 2 ↑↓で取り込みたいフォルダを選び △ を押す。

フォルダのオプションメニューが表示され ます。

Step3

↑↓で[取り込み]を選び (३元) を押す。

取り込みが開始されます。画面の指示に従っ てフォルダを取り込んでください。指定し たアルバムに動画が取り込まれます。



ファイル単位で取り込む

Step 1

↑↓←→でホームメニューの (フォト) から (フォト) (フォト) から (ボジタルカメラ)、(データCD) を選び (**) を押す。

Step 2 ★▼でフォルダを選び (***) を押す。

フォルダが表示されます。

Step 3

↑ で取り込みたい動画を選び △ を押す。

オプションメニューの[情報]でファイルの 種類を確認することができます。



Step4

↑↓で[取り込み]を選び (決定) を押す。

取り込みが開始されます。画面の指示に従って、動画やクリップモーションを取り込んでください。



CD-Rに保存した 写真や動画などを 再生する

- Step 1 ↑↓ ← → でホームメニューの ② (フォト) から ③ (データCD)を選び (***) を押す。
 - **Step2 ↑↓**で[フォルダ]を選び (寒) を押す。
 - **Step3 ↑↓**で写真や動画を選び (寒) を押す。

二カ国語放送 (二重音声放送)を 録画する

本機では二カ国語放送などの番組を録画するときに、音声を2通りの方法で記録することができます。

主音声または副音声のみを記録する

- **Step 1 ↑↓←→**でホームメニューの (設定) から[ビデオの設定]を選び (歌) を押す。
- Step 2

 ◆◆で「二カ国語放送記録音声」を選び (途) を 押す。
- **Step 3 ↑↓**で「主音声」または「副音声」を選び (***) を 押す。

主音声・副音声両方の音声を記録する

再生時に主音声·副音声を切り換えて再生することができます。

Step 1 ↑↓←→でホームメニューの (設定) から[ビデオの設定]を選び (寒) を押す。

次のページへつづく

- Step 2 ↑↓で「二カ国語放送記録音声」を選び (株定) を 押す。
- **Step3 ↑**↓で「主+副音声」を選び (途) を押す。

外部入力から二カ国語 放送を録画する

二カ国語放送の設定に加え、「外部入力音声設定」の設定 を「二重音声」に変更してください。

- Step2 ↑↓で「外部入力音声設定」を選び 🕫 を押す。
- **Step3 ↑**↓で「二重音声」を選び ඖ を押す。

二カ国語放送の録画映像の音声を光デジタル 出力で聞くときのご注意 [DVDの設定]の「ドルビーデジタル」が「入」のときは、 以下の映像の音声を切り換えることができません。

- HQ以外の録画モードで録画した録画映像
- HQ以外の録画モードで録画した録画映像をダビング したDVD

外部入力(LINE)から二 重音声の番組(デジタル CS放送の番組など)を 録画するときのご注意 「外部入力音声設定」を「ステレオ」にすると、再生時に音声を切り換えることができません。

二カ国語放送の録 画映像をダビング するときのご注意

主音声・副音声両方の音声が記録されている録画映像は、 DVD-RWのVRモードでのみダビングすることができます。詳しくは以下の表をご覧ください。

録画時の二カ国語放	ダビング可能なDVDディスクと記録モード				
送記録音声の設定	DVD-R	DVD-RW		DVD+RW	
	(ビデオモード)	ビデオモード	-VRモード	(+VRモード)	
主音声	0	0	0	0	
副音声	0	0	0	0	
主+副音声	×	X	0	×	

- × DVDにダビングできません
- 録画時に設定した二カ国語放送記録音声の音声のみダビングされます
- ◎ 主音声/副音声両方がダビングされ、再生時に主音声/副音声の切り換えができます

ご注意

外部入力機器で放送されている二カ国語放送を録画するときは、あらかじめ本機の外部入力音声の設定を「二重音声」 に設定してください。外部入力音声の設定を「ステレオ」のまま録画すると、二カ国語放送記録音声の設定で「主+副音声」に設定しても、再生時に主音声/副音声の切り換えができなくなります。

Ver.1.10の操作説明

映像の並び順を変更する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	54
少し先の場面まで映像を飛ばして 再生する(フラッシュ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	56
MP3の曲を再生する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	59
MP3の曲を本機に取り込む ·····	60
キーボードを接続して文字を入力する ・・・・・・・	62
キーボードの設定をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	63
文字入力の設定をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	66

映像の並び順を 変更する

録画した映像の一覧を並べ換えることができるようになります。

Step **1**

↑↓←→でホームメニューの り から映像 を選び (△) を押す。

ビデオのオプション画面が表示されます。

Step 2

↑↓で[並び順変更]を選び (決定) を押す。

「並び順変更」で 🕬 を押すたびに、映像の 並び順が以下の順で切り換わります。



現在表示されている映像の並び順は画面の左上で確認することができます。

映像のオプション画面



現在の並び順

少し先の場面まで 映像を飛ばして 再生する (フラッシュ)

操作パネルに **一**〇 (フラッシュー) 〇 (フラッシュ+) ボタンが追加され、約15秒先(後ろ)の場面まで飛ばして(戻って)再生することができるようになります。

- (フラッシュ+)を選び (無) を押す。

 <□○ (フラッシュー) ○□> (フラッシュー) を選び (無) を1度押すと、約15秒 先(後ろ)の場面まで飛ばす(戻す)ことができます。 (無) を2回押すと、約30秒先(後ろ) の場面まで飛ばす(戻す)ことができます。

↑↓←→で <□○ (フラッシュー) ○□>

ビデオの操作パネル

Step 2



フラッシュ+ フラッシュー リモコンのL2/R2 ボタンでフラッシュを 使う リモコンのL2/R2ボタンの設定を変更すると、リモコン でもフラッシュが使えるようになります。

- Step 1 ↑↓←→でホームメニューの (設定) から (ビデオの設定)を選び (*** を押す。
- **Step 2 ↑**↓で[L2·R2ボタン設定] を選び (味) を押す。

L2·R2ボタン設定について

項目	説明
サーチ	映像を早送り、早戻ししなが ら目的の場面まで飛ばしたい ときに選びます。
フラッシュ	映像を約15秒先の場面まで に飛ばしたい(戻したい)とき に選びます。

次のページへつづく

この設定を行うと別売りの"PSX"専用アナログコントローラ(DESR-10)のL2/R2ボタンも同時に切り換わります。

ご注意

リモコンのL2/R2ボタンの設定をフラッシュに変更しても映像を編集しているときは、L2/R2ボタンはサーチとして働きます。

MP3の曲を再生 する

パソコンなどでCD-Rに保存したMP3ファイル(曲)を 再生することができます。

- Step 1 本機にCD-Rを入れる。
- Step 2 **↑↓**で (データCD)を選び (※2) を押す。
- **Step3 ↑↓**で[フォルダ]を選び ඖ を押す。



Step4 ↑↓で再生したい曲を選び (未定) を押す。

ご注意

CD-R以外のディスクに保存したMP3ファイルを本機で再生することはできません。 59

MP3の曲を本機 に取り込む

CD-Rに保存されているMP3ファイルを本機に取り込むことができます。

フォルダごと取り込む

- Step 1 ↑↓←→でホームメニューの ፲ から (データCD)を選び (**) を押す。
- Step 2 ★で取り込みたいフォルダを選び △ を押す。
 フォルダのオプションメニューが表示されます。

CD-RのMP3ファイル (曲)を取り込む

Step 1↑↓←→でホームメニューの ஹ, から(データCD)を選び (定)を押す。フォルダが表示されます。

- Step 2 ↑↓でフォルダを選び ៚ を押す。
- Step 3 ↑↓で取り込みたいMP3ファイル(曲)を選び △ を押す。

指定したアルバムに曲が取り込まれます。


キーボードを接続 して文字を入力す る

USB端子を使って本機に"PlayStation 2"対応キーボードをつなぐと、画面上に表示されるキーボードを使わずに、文字の入力ができるようになります。

Step 1

キーボードを接続する。

以下の図の通りに接続してください。

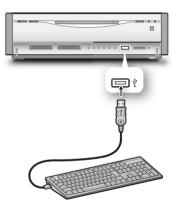

Step**2**

2 キーボードの設定をする。

必要に応じてキーボードの設定や文字入力の設定をしてください。設定方法について詳しくは、「キーボードの設定をする」(63ページ)と「文字入力の設定をする」(66ページ)をご覧ください。

キーボードの設定 をする

使用しているキーボードに合わせて以下の設定を行って ください。

キーボードの種類を 設定する

英語のキーボードをつないだときはこの設定を行ってください。

- Step 2 ★▼で[タイプ]を選び (***) を押す。
- **Step3 ↑**▼でキーボードの種類を選び (※定) を押す。

項目一覧

英語キーボード

英語キーボードを接続したときに選びます。

日本語キーボード

日本語キーボードを接続したときに選びます。

キーを長押ししたとき の文字入力開始時間を 設定する キーボードのキーを長押ししたときに、文字が繰り返し入力されるまでの時間を調整します。

- Step 2 ★▼で[リピート開始時間]を選び (途) を押す。
- **Step3 ★**▼で設定を選び ^(決定) を押す。

項目一覧

短い

キーを長押しすると、同じ文字がすぐに入 力されます。

標準

標準的な設定です。

長い

キーを長押しても、同じ文字が連続して入力されるまでに少し時間があきます。間違って長押ししても、同じ文字が続けて入力されるのを防ぎます。

キーを長押ししたとき の文字入力速度を設定 する キーを長押ししたときに入力される文字の入力速度を設 定します。

- **Step 1 ↑↓←→**でホームメニューの (設定) から[キーボード]を選び (***) を押す。
- Step 2 ★↓で[キーリピートの速さ]を選び (未) を押す。
- **Step3 ↑**↓で設定を選び ^(決定) を押す。

項目一覧

遅い

入力速度が遅くなります。

標進

標準の設定です。

速い

入力速度が速くなります。

文字入力の設定を する

USBで接続したキーボードで文字を入力するときの文字入力方法を設定します。

日本語の入力方法を 設定する

「ローマ字入力」と「かな入力」の2種類の入力方法があります。

- **Step 1 ↑↓←→**でホームメニューの (設定) から [文字入力の設定] を選び (課) を押す。
- Step 2 **↑** ↓ で [日本語入力] を選び ※ を押す。
- **Step 3 ↑** ▼で入力方法を選び (**) を押す。

項目一覧

ローマ字入力

アルファベットキーを使ってローマ字で 日本語を入力します。

かな入力

かなキーを使って日本語を入力します。

キーバインドの 設定をする

日本語の変換方法を設定します。本機には2種類の設定があるので、使いやすい設定を選んでください。

- Step2 **↑↓**で[キーバインド]を選び (※※) を押す。

その他

CD-Rへのファイルの保存方法について ····· 70
"メモリースティック"への写真や動画ファイルの 保存方法について ・・・・・・・75
用語集 ・・・・・・・・・ 78
商標について・・・・・・・83
アップデート専門 お問い合わせ先について · · · · · · · · 裏表紙

CD-Rへのファイ ルの保存方法につ いて

本機で再生できる音楽(MP3)や写真、動画のファイルは、以下の方法で保存されたCD-Rのみです。これ以外の方法で保存されたファイルを再生することはできません。

フォルダやファイルの作成・保存場所


CD-Rの直下(ルート)にフォルダを作成し、そのフォルダの中に音楽や写真、動画のファイルを保存してください。

CD-R 1階層目(CD-R直下) 2階層目



フォルダやファイルを作成・保存するときのご注意

- CD-R直下(ルート)に書き込んだファイルは本機で認識されません(下図●)。
- フォルダの中にフォルダを作成しないでください (下図2)。

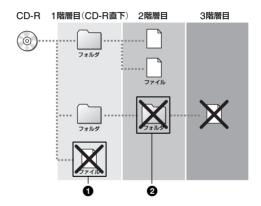

- 1枚のCD-Rに40個以上のフォルダを作成しないでください。
- 1つのフォルダの中に100個以上のMP3ファイルを保存しないでください。

1つのフォルダの中に201個以上の写真や動画ファイルを入れないでください。

フォルダ名やファイル名をつけるときのご注意

- ファイル名は64文字以内で設定してください。
- 半角の「<」「>」「「」「「」「」「」「」「」「」「*」「:」「?」「¥」「,」などの文字は使用しないでください。
- ファイル名、フォルダ名はISO9660のレベル1、レベル2、拡張フォーマット(Joliet)に準拠していない場合、正しく表示されない場合があります。
- ファイルに名前をつけるときは、ファイルの最後に ファイルの内容に従った拡張子をつけてください。 ファイルの拡張子は「.JPG」「.GIF」「.MPG」「.TIF」 「.mp3」のいずれかをつけてください。
- JPEG画像ファイルの拡張子には「.JPG」、TIFF画像ファイルの拡張子には「.TIF」、GIF画像ファイルの拡張子には「.GIF」、MPEG1動画ファイルの拡張子には「.MPG」とつけてください。拡張子とファイルの内容が一致していないファイルを再生すると、本機の動作が不安定になります。
- MP3形式以外のファイルに拡張子「.mp3」を付けると、 そのファイルを再生してしまう場合があるため、雑音 や故障の原因となります。
- ID3タグはVersion1.0にのみ対応しています。

- CD-R上のMP3ファイルにおけるトラック名は、ID3タグが存在する場合、ID3タグの情報を参照して表示されますが文字数に制限があります。
- HDDに取り込んだMP3ファイルのトラック名は、ファイル名を表示しますが、文字数に制限があります。

パソコンでCD-Rに書き込むときのご注意

- CD-Rを必ず使ってください。
- 「Disc at once 」で必ず書き込んでください。
- 一度書き込んだCD-Rに追記しないでください。
- ディスクの状態によっては再生できない場合があります。
- マルチセッションで記録したディスクは、再生できません。
- CD-RWには対応しておりません。
- パケットライトには対応しておりません。

本機が対応しているフォーマットについて

CD-Rファイルシステム	フォルダ名・ファイル名の文字数制限
ISO9660レベル1	8.3形式
ISO9660レベル2	最大半角31文字(拡張子含む)
拡張フォーマット (Jolietのみ)	最大64文字(拡張子含む)

^{*} フォルダは1階層までしか対応していません。

本機が対応しているCD-Rに書き込むためのオーディオ規格

項目	MPEG1 Audio Layer3	MPEG2 Audio Layer3	
書き込みモード	モード 1 、モード2(Form1)に対応		
圧縮方式 (サンプリングレート)	48kHz,44.1kHz,32kHz	24kHz,22.05kHz,16kHz	
ビットレート	32k~320kbps、VBRも可*	8k~160kbps、VBRも可*	
ファイル数	99(1フォルダあたり)		
アルバム(フォルダ)数	39		
アルバム(フォルダ)階層	1		
マルチセッション	非対応		
m3uプレイリスト	非対応		
mp3PROフォーマット	非対応		

^{*} VBRの場合、再生経過時間表示が実際と異なる場合があります。

"メモリー スティック"への 写真や動画ファイ ルの保存方法につ いて


"メモリースティック"に保存した写真や動画を表示したいときは、写真や動画を以下の形式(DCF*形式)で "メモリースティック"に保存してください。

DCF形式で保存していない場合、本機で再生することはできません。一部のソニー製デジタルスチルカメラ "サイバーショット"にはDCF形式で保存できない機種がありますが、この場合パソコンでDCF形式のフォルダに移動またはコピーすると、本機で再生できるようになります。

* 「Design rule for Camera File system」の略で、(社)電子情報技術産業協会(JEITA)で制定された統一規格のことです。

ファイルを保存する場所について

以下の図のように、3階層目に画像ファイルを保存してください。(下図❸)



- "メモリースティック"直下(ルート)に1階層目のフォルダを作成してください。(上図面)
- 2階層目のフォルダ(写真や動画を保存するためのフォルダ)は必ず「DCIM」フォルダの直下に作成してください。(上図②)

ファイルやフォルダ名のつけ方について

- 1階層目のフォルダには必ず半角大文字で「DCIM」という名前をつけてください。
- 2階層目のフォルダ名は、半角数字3文字+半角アルファベット5文字の計8文字にしてください。
 例)「101MSDCF」
- 拡張子を除くファイル名は、半角英数字4文字+半角数字4文字の計8文字にしてください。拡張子はファイルの内容に従って「.JPG」「.GIF」「.MPG」「.TIF」のいずれかをつけてください。拡張子とファイルの内容が一致していないファイルを再生すると、本機の動作が不安定になります。

例)「MOV00399.MPG」 「DSC00001.JPG」 「DSC00002.TIF」 「CL P00003 GIF」

用語集

書き込みモード

CD-ROMを記録するときの規格です。

拡張子

ファイルの種類をあらわすための文字列です。MP3ファイルの場合は、ファイル名の後に「.」を挟んで「mp3」という拡張子をつけます。



クリップモーション

サイバーショットで扱えるGIF形式の画像の1つ。1つのファイルに複数枚のGIF形式の画像を組み合わせ、パラパラ漫画のような動きのある画像を表示させることができます。

パケットライト

CD-Rにデータを書き込むときに、データをパケットと呼ばれる単位に分割して書き込む記録方法です。

ビットレート

1秒間にどれだけの情報があるかを表わす指標です。数値が大きいほど単位時間あたりに対する情報量が多いため音質もよくなります。

マルチセッション

一枚のCD-Rに複数のセッションを書き込む方法です。 トラックアットワンスなどで書き込んだCD-Rはマルチ セッションになります。

CD-R

書き込み可能なCDの規格です。本機では、CD-Rに書き込んだ写真や音楽のファイルの読み込みのみ対応しています。

DCF

Design rule for Camera File system の略。デジタルカメラ用の画像のフォーマットです。

Disc at once[ディスク アット ワンス]

CD-Rへの書き込み方法のひとつです。すべてのデータを一度に書き込む方法です。本機では、この方法で書き込んだCD-Rのみ再生できます。

DVD+RW[ディーブイディープラスアールダブリュー]

書き換え可能なDVDの規格の一つ。DVD-RWと比べて、 DVD-ROMとの互換性が高い。

GIF[ジフ]

画像ファイル形式の一つです。本機では、Ver1.20から GIF形式の画像の再生や取り込みができるようになりま した。

ID3タグ「アイディー 3タグ]

MP3のファイルにタイトルやアーティスト名などの情報を付加するための規格です。

ISO9660 [アイエスオー9660]

CD-ROMの論理ファイルフォーマットに関する規格です。

Joliet[ジュリエット]

CD-ROMの論理ファイルフォーマットに関する規格です。

MPEG1[エムペグ1]

映像データの圧縮方式の一つ。VHSビデオ並みの画質で、動画を再生することができます。

MPEG1 Audio Layer3

MP3で利用される音声圧縮方式で、MPEG1で標準化された音声規格です。

MPEG2 Audio Layer3

MP3で利用される音声圧縮方式で、MPEG2で標準化された音声規格です。

MP3[エムピースリー]

音楽フォーマットのひとつで、MPEGによって規格された音声圧縮規格です。高い圧縮率にも関わらず、CDに近い高音質を保つことができます。本機ではパソコンなどで作成したMP3ファイルを再生したり、ハードディスクに取り込んだりすることができます。

mp3PRO[エムピー3プロ]

MP3の独自拡張規格です。

m3u[エム3ユー]

演奏リストファイル形式のひとつです。

TIFF[ティフ]

画像ファイル形式のひとつです。本機ではデジタルカメラで保存したTIFFファイルを再生したり、ハードディスクに取り込んだりすることができます。

VBR[ブイビーアール]

曲のデータ量を自動的に調整し、音質を落とさずにファイルサイズを必要最低限に抑える機能です。

8.3形式

ファイル名の形式を規定した規格です。8.3形式の場合、ファイルの名前は半角文字で8文字以下、拡張子は3文字以下で設定します。

商標について

"**』**"、"PSX"、および"PlayStation"は 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。また、"DNAS"は同社の商標です。 "SONY"はソニー株式会社の登録商標です。

- TIFF Software
 Copyright © 1988-1997 Sam Leffler
 Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.
- libjpeg
 This Software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
- libgif
 © 1997 Eric S. Raymond

アップデート専門お問い合わせ先について

"PSX"アップグレード専用デスク

電話番号: 0120-252-645(フリーダイヤル)

受付時間: 月~金 9時~ 20時 土日祝 9時~ 17時

"PSX"ホームページでもアップデートに関する情報をご 案内しております。

http://www.sony.co.jp/PSX/

Printed in Japan